

口鼻罩 (Oral Nasal Mask)

目 录

- ON-1 1.1 口鼻罩
- ON-1 1.1.1 拆卸口鼻罩
- ON-1 1.1.2 检查口鼻罩
- ON-1 1.1.3 更换口鼻罩

1.1 口鼻罩

1.1.1 拆卸口鼻罩

需要的工具：

7/16英寸开口扳手

口鼻罩的更换较为容易。



当安装新的口鼻罩，必须卸下并重新安装鼓鼻器。直接将口鼻罩越过鼓鼻器拉拽下来，可能会导致口鼻罩撕裂。

- 1) 首先卸下鼓鼻器。拆卸程序见FCPRT-5“1.2.1 鼓鼻器组件拆卸”。
- 2) 拆下麦克风。
- 3) 然后口鼻罩就可以从呼吸调节器安装螺母上拉下来。

1.1.2 检查口鼻罩

- 1) 检查口鼻罩，如果发现有磨损、损坏或老化现象，则必须更换。
- 2) 检查口鼻罩阀，如果阀状态良好，可以继续使用。


1.1.3 更换口鼻罩

1) 将口鼻罩阀体和膜片阀装入口鼻罩内。该阀有助于减少头盔内的二氧化碳，必须安装到位。安装时要确保气流通过膜片阀的方向正确，只可进气不可出气。详见ON-2图示“正确安装口鼻罩阀对于您的安全极其重要。”


2) 将口鼻罩套在呼吸调节器安装螺母上。要格外注意，确保口鼻罩完全套住安装螺母四周。

3) 重新装上麦克风。

4) 重新装上鼓鼻器，安装操作指导见FCPRT-6“1.2.2 更换鼓鼻器”。

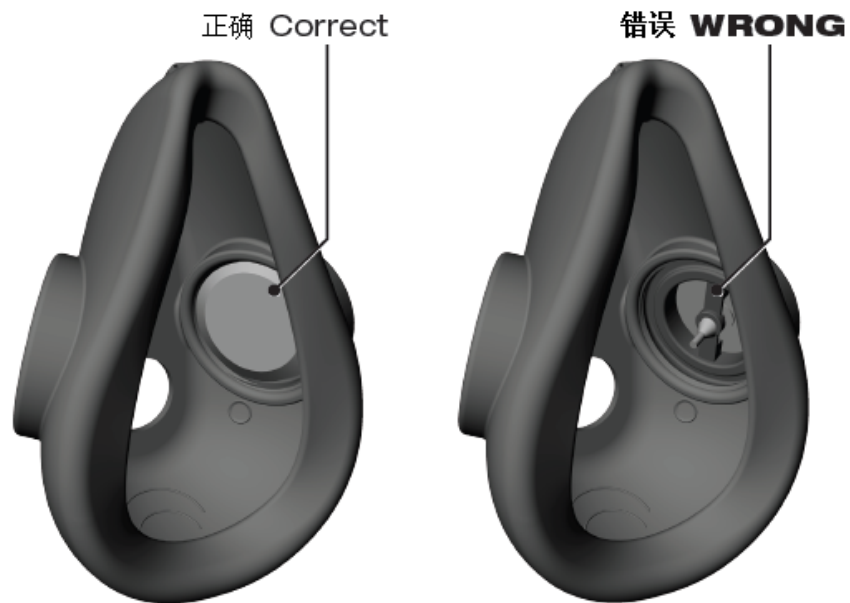

正确安装口鼻罩阀对于您的安全极其重要

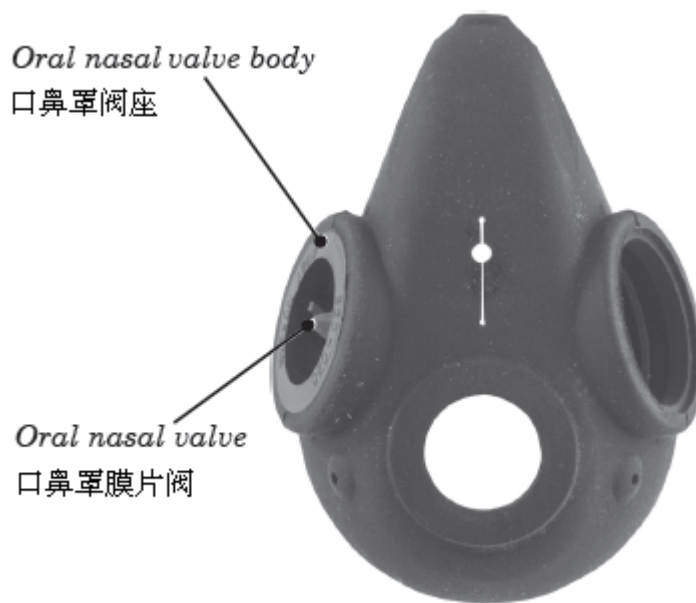

排气膜片阀必须正确地装入口鼻罩阀座内，口鼻罩阀必须正确地装入口鼻罩