


Texflow- 饱和潜水软管和脐带

Texflow软管

在饱和偏移脐带中，UI建议使用Texflow软管，该软管采用多层编织物，有耐用的浸渍涂层化合物。这种结构是理想的潜水员的气体供应软管，在潜水钟中更易操作。这种软管以其耐高压和耐低温和灵活性而闻名。

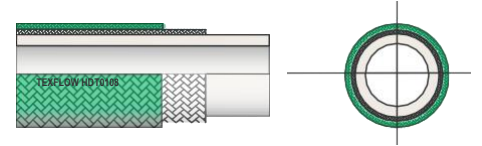

型号	孔径		外径		最小弯曲半径		工作压力		爆破压力		空气中重量		海水中重量		应用
	in	mm	in	mm	in	mm	psi	bar	psi	bar	lb/ft	g/m	lb/ft	g/m	
HDT0106	3/8	9.5	0.715	18.2	2.5	63	1500	102	6000	410	0.143	213	-0.020	-30	供气
HDT0108	1/2	12.7	0.875	22.2	4	102	1500	102	6000	410	0.192	285	-0.044	-66	供气

Texflow 脐带

Texflow结构包括一个挤压芯管，芯管带有多个高强度纱线增强编织物，允许氦气等气体在需要时通过软管，同时仍提供所需的压力和耐磨性。软管采用编织外壳代替Flexflow软管生产线上的热塑性塑料，这种结构的软管，即使在低温下也具有非凡的灵活性，非常适合在潜水钟中使用，易于弯曲、抗扭结和小弯曲半径是最重要的。

与我们所有的软管产品一样，Texflow采用UI指定的热塑性塑料和低VOC排放材料设计和制造，以满足全球严格的健康和国家安全要求。


与我们所有的软管产品一样，Texflow在我们ISO 9000:2008 的设施中制造，充分地了解产品关键性质，是所有专业潜水作业成功的关键因素。UI的设计考虑到潜水员和工作环境，致力于为全球客户提供最高质量的产品和成本效益之间的关键平衡。




UDT0706



UDT0205

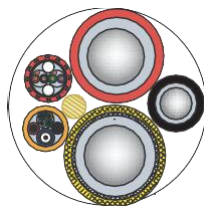

UDT0304

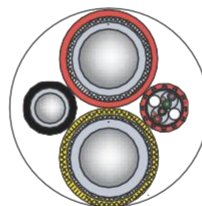

如需更详细的信息请联系：
北京联合施特林贸易有限公司
北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦A座2806
邮编：100048
电话：010-51798771 或 51798772
传真：+86-10-5179 8770
手机：+86-1370 130 2868
Email: mail@usfe.com.cn
网址: www.unitedsterling.com.hk